
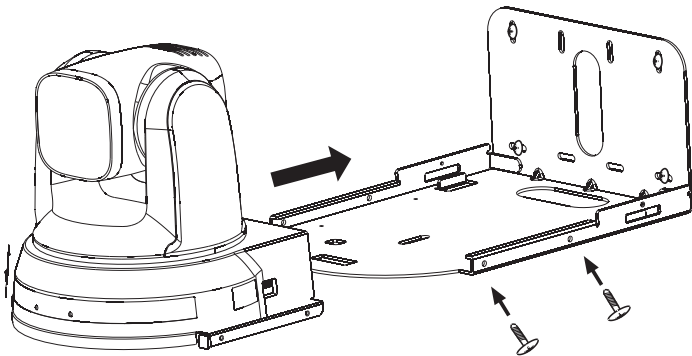
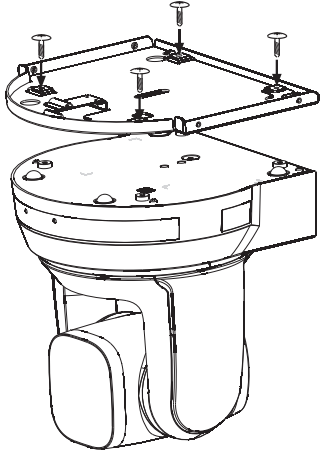


設置手順

1. ラックを壁に固定します。
2. M3ネジでPTZカメラをトレイに取り付けます。
3. PTZカメラを取り付けたトレイをL字型スタンドの溝にスライドさせます。両側のネジを締めます。

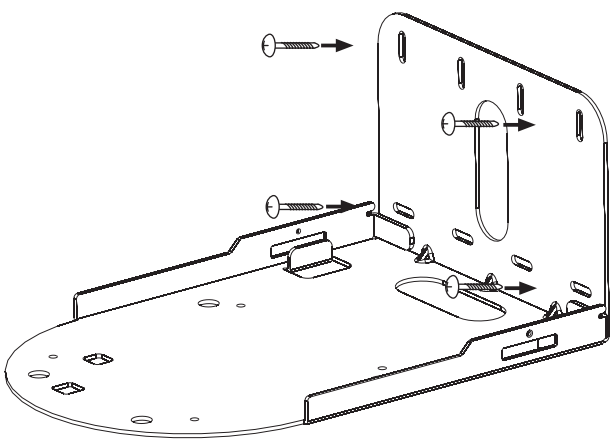


4. ケーブルと電源コードをPTZカメラに接続し、バッフルボードをスタンドに設置します。



組み立て完成

右側を上にして


左側を上にして

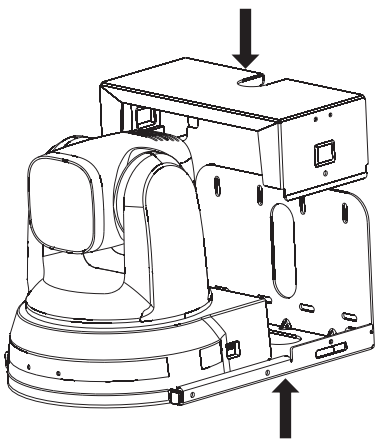

電源コード

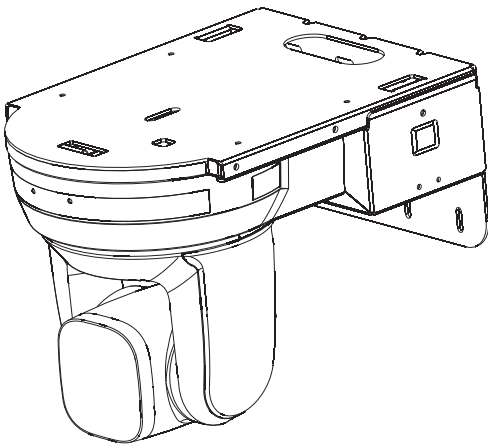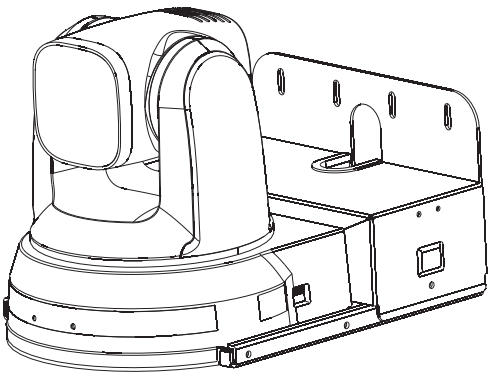

寸法

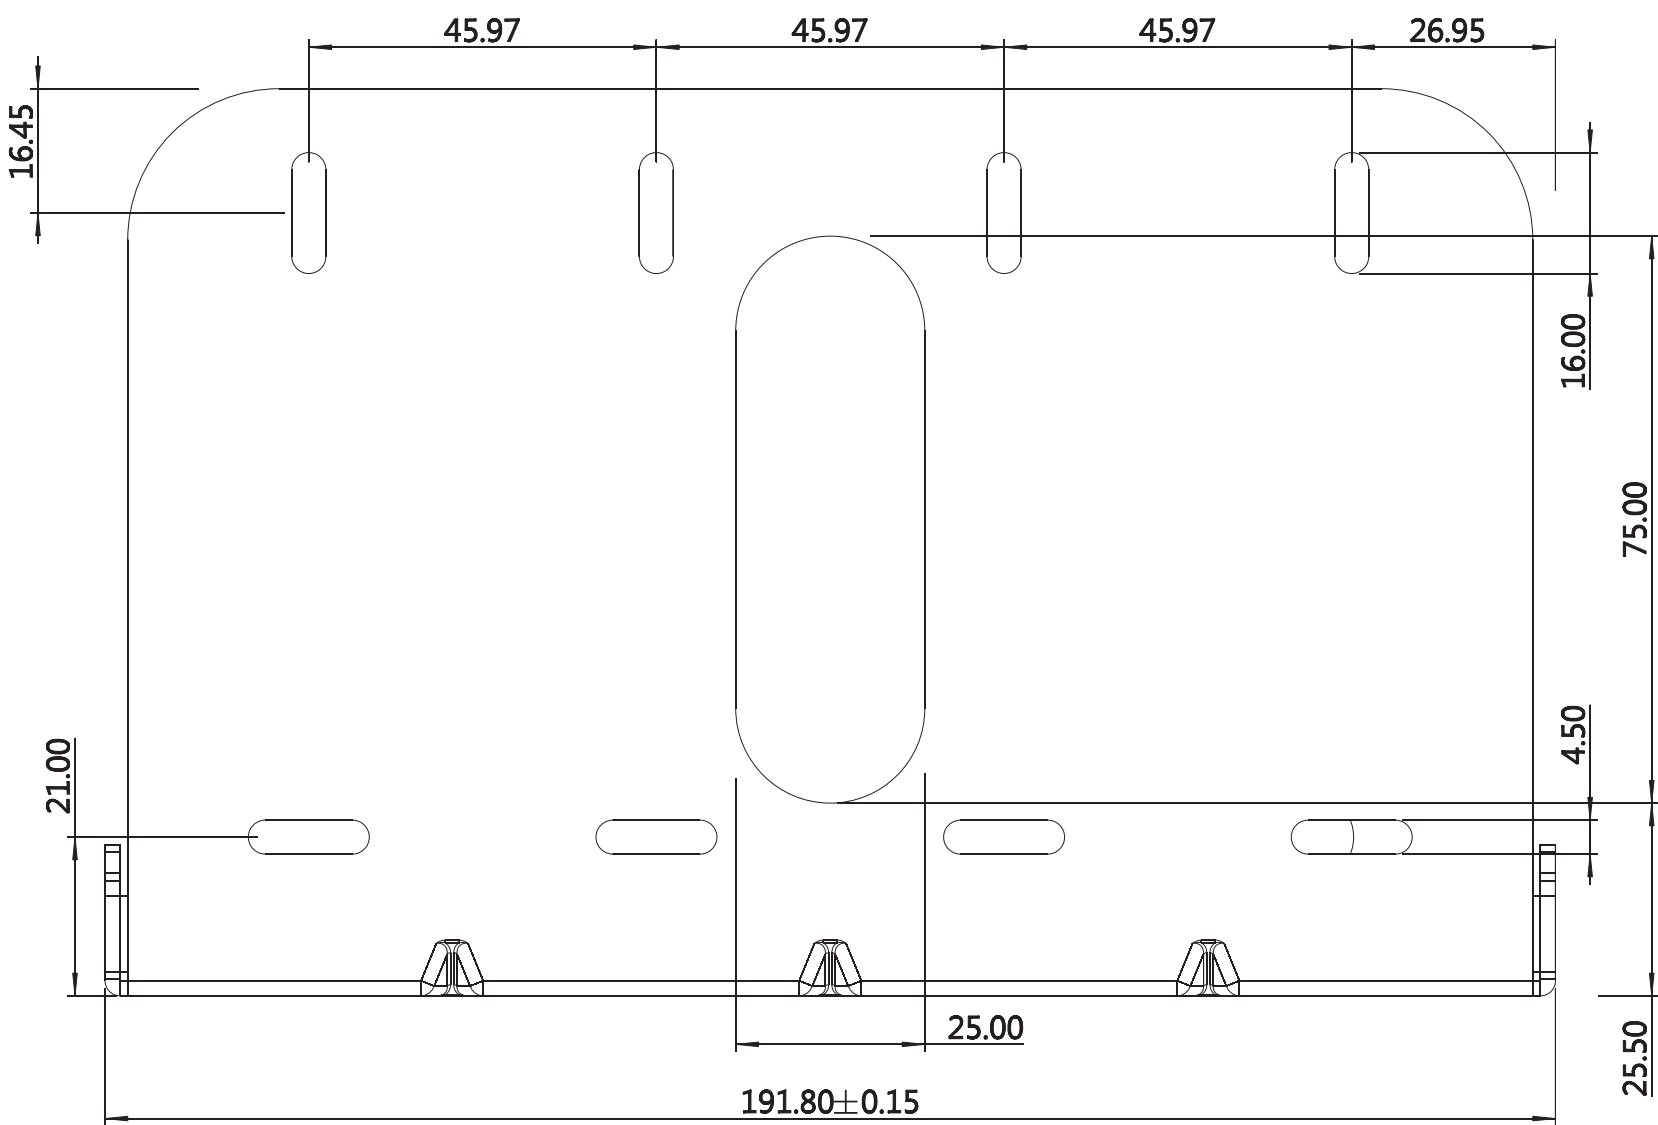

* In 1:1 scale